




## **ANLEITUNG ZUM AUFBAU UND HANDHABUNG: METALLKREUZ STÄNDER FÜR SONNENSCHIRM**

Adolfa Wisserta 3/a, Varaždin, Hrvatska  
e-mail: [info@vis-cro.com](mailto:info@vis-cro.com)  
[www.vis-cro.com](http://www.vis-cro.com)

Web Shop: [shop.vis-cro.com](http://shop.vis-cro.com)

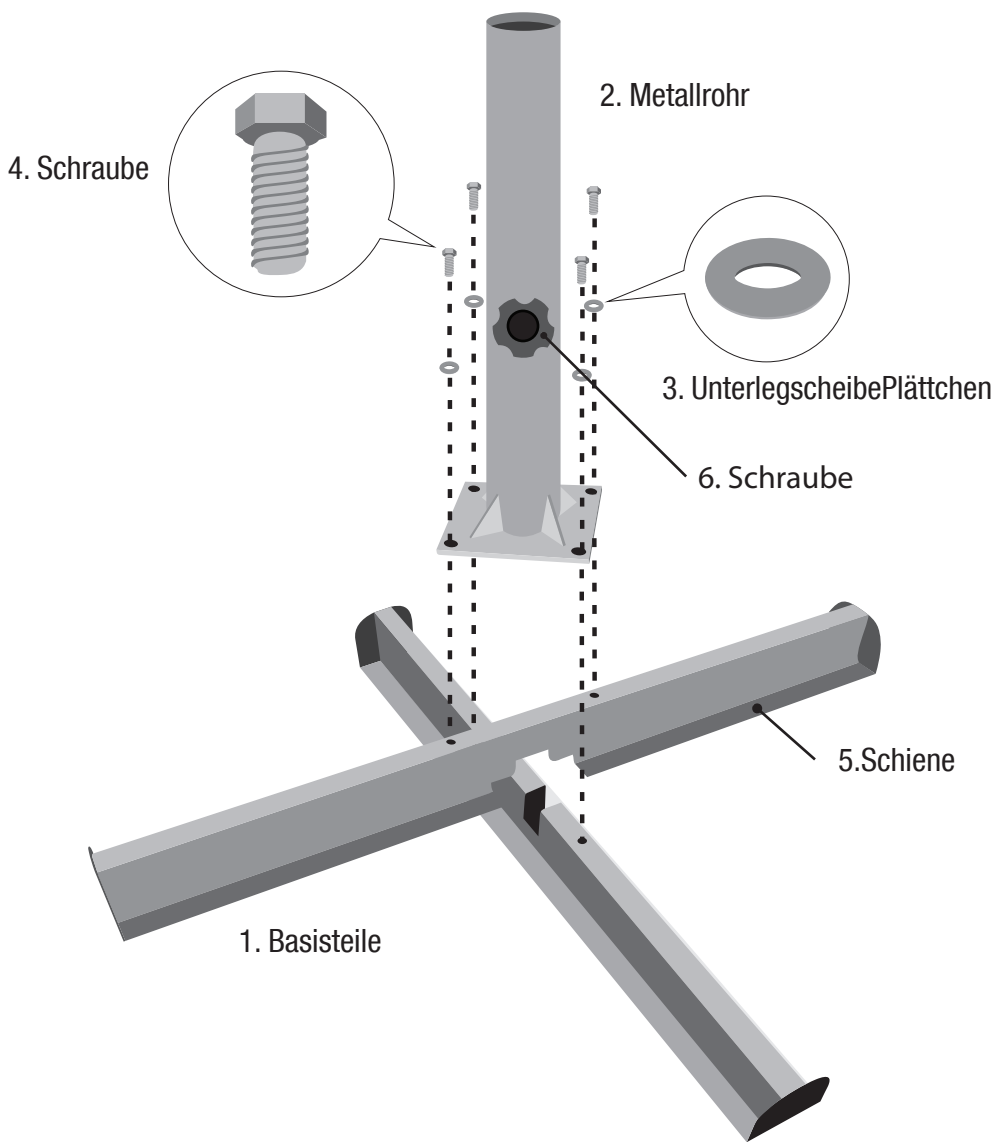

**Anleitung:** Setzen Sie zwei Basisteile (1) übereinander. Legen Sie Metallrohr ein (2) oben auf die gekreuzten Basisteile und befestigen Sie diese mit 4 Schrauben (4) mit Unterlegscheiben (3) unter jeder Schraube. Setzen Sie Betonblöcke auf die Schiene (5) des zusammengesetzten Basisteils.

Nachdem das Metallkreuz montiert ist kann der Schirm (Schirmmast) in das Metallrohr eingeführt werden. (2) Die Schraube zur Fixierung (6) auf das Rohr setzen auf die entsprechende Bohrung im Schirmmast und festziehen, bis der Schirm fest im Metallkreuz sitzt.

Es ist zwingend erforderlich, 4 Betonplatten pro Metallkreuz einzusetzen. Die Masse für 1 Betonplatte - 40cmx40cm (maximale Höhe 5cm). Das empfohlene Gewicht beträgt mindestens 18 kg pro 1 Betonplatte